


Grillvorgang:

Unsere Drehspieße werden nach der Herstellung tiefgekühlt. Sie können den Drehspieß im Prinzip tiefgefroren oder leicht angetaut auf das Grillgerät stecken. Die Grillgeräte sind so leistungsstark das nach einer Grilledauer von ca. 60 Minuten das erste fertige Fleisch abgeschnitten werden kann. Wir empfehlen daher den Grill ca. 90-120 Minuten bevor Sie essen möchten einzuschalten.

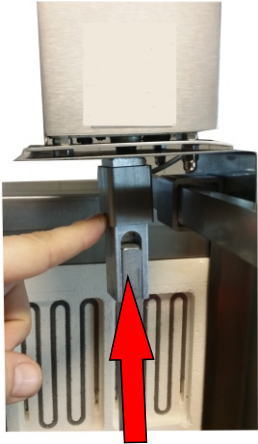

**Bitte tauen Sie den Spieß vorab nicht komplett auf.
Es besteht die Gefahr das der Spieß auseinander fällt!**

Spießsicherung hochschieben/ Spieß mit Teller entnehmen




Schieben Sie wie auf dem linken Bild gezeigt die Spießsicherung in Pfeilrichtung nach oben und entnehmen Sie die Spießstange inklusive Teller.



Bevor Sie die Spießstange von unten durch den Döner- Gyrosspieß schieben, entfernen Sie zuerst die untere Folie wie auf den nachfolgenden Bildern gezeigt. (Die dickere Spießseite muss später nach oben zeigen.)




Spießstange einführen





Jetzt bitte den kompletten Spieß am Grillgerät einsetzen



Spieß am Grill einsetzen und die restliche Folie entfernen!



Spieß sollte am Anfang ca.10cm Abstand von der Brennfläche haben

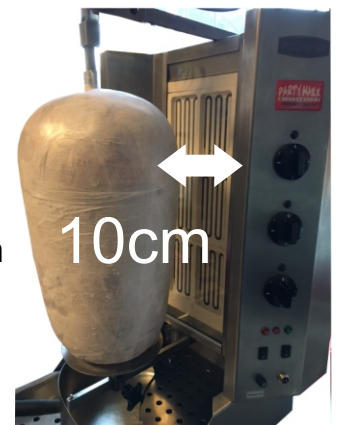

Nun starten Sie an Ihrem Grillgerät den Drehmotor und wählen die höchste Grillleistung. Bei den Elektrogrills wäre das die „Stufe 3“. Bei den Gasgeräten die Stellung „große Flamme“. Zum späteren Warmhalten benutzen Sie die Stellungen „2 oder 1“ bzw. die „kleine Flamme“. Sie können auch den Abstand zwischen Drehspieß und Brennfläche erhöhen.

Reinigung: Vor jeder Reinigung des Grillgerätes muß der Netzstecker gezogen werden

Achtung! Es dürfen keine Backofenreiniger oder andere chemische Mittel verwendet werden. Das Gehäuse sowie die Heizfelder können Sie leicht feucht mit einer Seifenlauge (oder Spülmittel) und einem Drahtschwamm reinigen. **Keinen Wasserstrahl oder Schlauch benutzen!**

Tipp: Heizen Sie das Grillgerät vor der Reinigung kurzzeitig auf.
Die Verschmutzungen lassen sich dadurch leichter entfernen.